


ВАЖНО! Преди употреба трябва да се поставят стабилизиращите греди!

Инструкция за монтаж

1. Поставете стабилизиращите греди в края на страничните конзоли (фиг.1)
2. Закрепете стабилизиращата греда с гайки и болтове

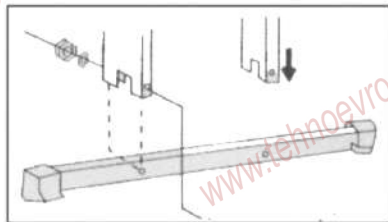


фиг.1

Грижа и поддръжка:

1. Пантите трябва да се смазват, за да се осигури безпроблемна подвижност за по-дълго време.
2. Стълбата и механизмите трябва да се почистват след употреба, особено когато пантите са били подложени на прах или мръсотия.
3. Почистете зацапаните части или измийте с топла вода. Ако измиете пантите с вода, не забравяйте веднага след това да ги смажете, за да се предотврати износване!

Важно! Стълбата никога не трябва да се използва, ако някоя част липсва, е повредена или износена.

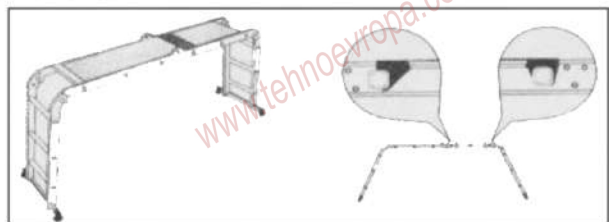


фиг.2

Горните инструкции ще Ви помогнат за поддръжката на стълбата и за гарантиране на максимален живот.

Инструкции, засягащи пантите на стълбата!

1. За да отключите пантите, просто преместете дръжката в положение "отключване" - вижте диаграмата и след това съгнете секцията на стълбата навътре.
2. Пантите автоматично се заключват в позиция, след като стълбата е разгъната
3. Винаги проверявайте дали всички панти са здраво фиксирани в заключено положение, преди да използвате стълбата
4. Всяка двойка панти трябва да бъдат заключени едновременно

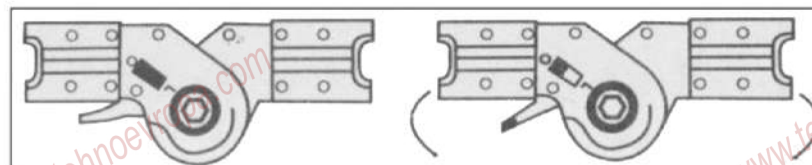


фиг.3

5. Опасно е да се опитвате да промените позиционирането на стълбата, пантите или работещите стави, докато стълбата се използва
6. Винаги дръжте пантите чисти, свободни от всички чужди тела, препоръчително е да покривате фугите на пантите, по време на работа с боя, вар и тн., за да избегнете запушване и разваляне на пантите.

Внимание!

За да отворите секцията на стълбата:

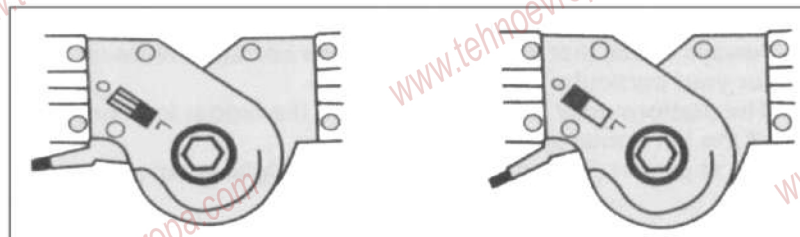

фиг.4

Поставете фиксиращия щифт в отключена позиция - виж лявата част от диаг. Пантата е заключена - виж дясната част от диаграма